

EN DE CZ SK HU PL






NÁVOD NA MONTÁŽ PLYNOVÉHO GRILU

Model: Mexico BBQ

PŘI MONTÁŽI GRILU POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINALNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ. POKUD JE NUTNÁ JAKÁKOLIV NÁHRADA, KONTAKTUJTE BUĎ NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS, NEBO SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE. POUŽITÍM NEAUTORIZOVANÝCH DÍLŮ SE VYSTAVUJETE RIZIKU OHROŽENÍ ZDRAVÍ, PŘÍPADNĚ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ VAŠEHO GRILU.



0359/15

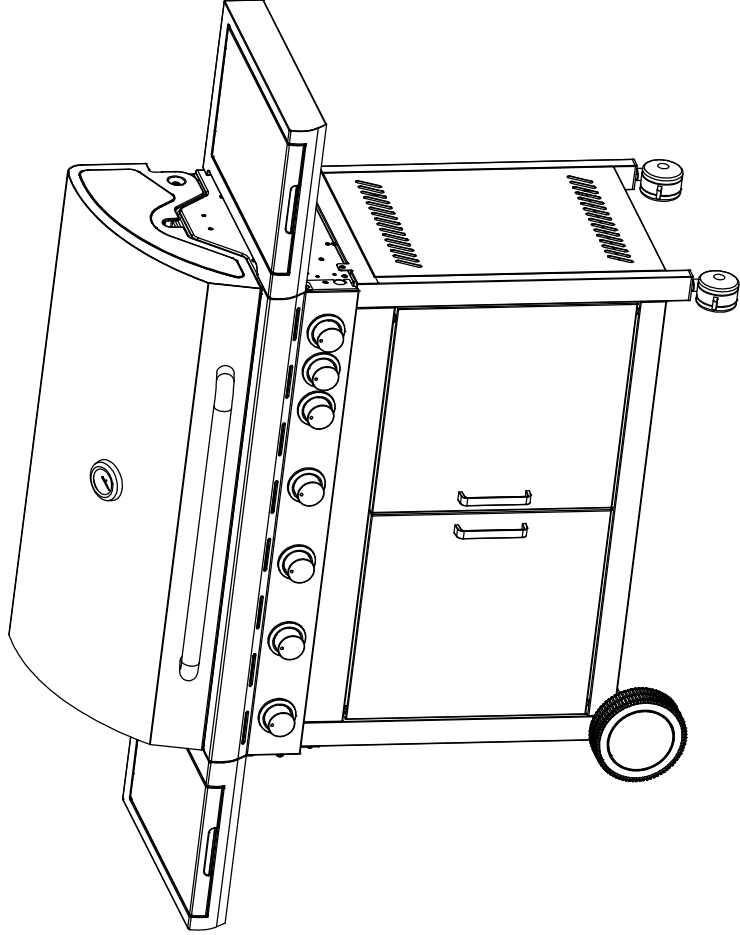


GRIL JE URČEN VÝHRADNĚ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.

PŘED MONTÁŽÍ GRILU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NA SESTAVENÍ.

NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Drehspieß-Set		
Ref #	Beschreibung	Mng
6	Drehspieß-Klammern (einschließlich Verschlusschraube) 2	2
7	Feststellring (einschließlich Feststellschraube)	1
8	Rollen-Ring	1
9	Drehspieß-Welle Endstück	1
10	Handgriff	1
11	Drehspieß-Welle	1

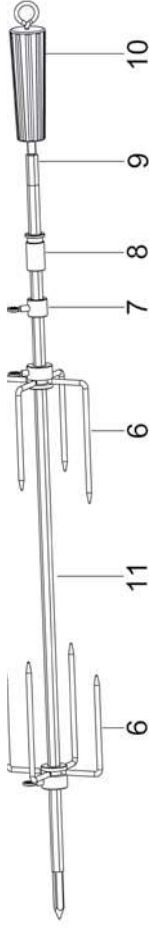

PFLEGE UND SCHUTZ VON EDELSTAHL-OBERFLÄCHEN

Ihr Grill verfügt über Edelstahl-Komponenten aus rostfreiem Stahl mittlerer Güte. Jede Edelstahlgüte erfordert ein entsprechendes Maß an Pflege und Schutz, um dessen Aussehen zu konservieren. Nichtrostende Stähle sind nicht immun gegen Korrosion und sie sind auch nicht pflege frei, im Gegensatz zur allgemeinen öffentlichen Meinung. Selbst Sorten mit der höchsten Güte von Edelstahl erfordern häufige Reinigung mit frischem Wasser, um Oxidation und andere korrosive Probleme zu vermeiden.

Nach der Montage empfehlen wir, dass die Eigentümer eine dünne Schicht von Olivenöl mit einem sauberen Lappen, auf alle freiliegenden Edelstahloberflächen auftragen. Danach sollten die Flächen mit einem anderen sauberen Lappen poliert werden, so dass eine nicht-ölige Oberfläche entsteht. Dieser Prozess hilft beim Schutz gegen Schmutz und andere korrosive Verunreinigungen, indem es eine temporäre lebensmittelleichte Schutzschicht aufbaut. Die Olivenöl-Schicht erleichtert auch das spätere Polieren und Entfernen von Fingerabdrücken. Dieser Prozess sollte bei der Reinigung Ihres Grills häufig wiederholt werden.

Sie können eine schützende Abdeckung für Ihren Grill kaufen. Es wird empfohlen, eine Abdeckung immer dann zu verwenden, wenn der Grill nicht in Gebrauch ist, um Ihre Investition zu schützen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, die Abdeckung erst dann zu verwenden, wenn der Grill kalt, sauber und trocken ist. Eine vorzeitige Abdeckung des Grills kann sich in der Tat negativ auswirken. Wenn Sie einen warmen, feuchten oder unreinen (oder einen mit einer beliebigen Mischung dieser Faktoren) Grill abdecken, kann dies die Korrosion sogar noch effektiv unterstützen!

Aus diesem Grund sollte der Grill immer kalt sein, von jeglichen Verunreinigungen oder Schmutz gereinigt und gründlich trocken sein, bevor eine Schutzabdeckung angebracht wird. Dies ist besonders wichtig, bevor Sie den Grill für längere Zeit abstellen, resp. wenn der Grill nicht häufig gebraucht wird oder wenn der Grill über die Wintermonate gelagert werden soll.

Um die Qualität der Oberfläche Ihres Edelstahl-Grills zu bewahren, muss der Besitzer die Pflege und Wartung sorgfältig gemäß dieser Anweisung durchführen.

Kümmern Sie sich um Ihren Grill sorgfältig und er wird Ihnen für viele Jahre Freude bereiten.

VAROVÁNÍ

Při ignorování a nedodržení instrukcí, které jsou uvedeny v návodu, může dojít k nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Povinností spotřebitele je, ujistit se, že gril je správně sestaven a že je správně používán. Při ignorování a nedodržení instrukcí v tomto manuálu může dojít ke zranění osob, případně škodám na majetku.

Co dělat, pokud při používání grilu ucítíte plyn:

1. Vypněte přívod plynu na plynové láhvi.
2. Uhasťte veškeré zdroje ohně, které jsou ve vašem okolí, nepoužívejte žádné elektrické přístroje.
3. Větrejte prostory, zajistěte cirkulaci vzduchu.
4. Přečtěte si část JAK ZKONTROLOVAT TĚSNOST v tomto manuálu.
5. Pokud zápach přetrvává, obraťte se ihned na odborníka, nebo na dodavatele či výrobce plynových láhví.

Bezpečnostní opatření:

1. Vyzkoušejte těsnost všech spojů při každém připojení tlakové lahve ke grilu.
2. Nikdy nekontrolujte těsnost spojů v blízkosti otevřeného ohně.
3. Gril, ani tlakové lahve neskladujte v blízkosti benzínu nebo jiných hořlavých látek.
4. Neskladujte v blízkosti jakéhokoli jiného zařízení na tlakové bomby, nebo zařízení, u kterého může dojít k úniku hořlavých látek.

Montáž:

VAROVÁNÍ: I přes to, že při výrobě grilu byly dodržovány veškeré postupy a bylo dbáno na co nejvyšší kvalitu zpracování, je možné, že některé hrany mohou být ostré, proto doporučujeme při sestavování grilu dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k pořezání či jinému zranění.

Doporučené nářadí: plochý a křížový šroubovák, kleště, sada klíčů

Postup montáže:

Před montáží si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Gril sestavujte na takovém místě, abyste měli dostatek prostoru pro manipulaci s veškerými díly.

V návodu jsou vyobrazeny jednotlivé kroky, jak postupovat při sestavování grilu, společně se seznamem dílů, které jsou součástí balení (jednotlivé součástky si před montáží překontrolujte, zda žádná nechybí). Pro montáž grilu jsou zapotřebí minimálně 2 osoby.


UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jste při montáži odstranili všechny obaly a ochranné prvky, které sloužily pouze k přepravě.

VAROVÁNÍ: Během grilování gril nepřemísťujte, ani s ním nijak nemanipulujte.

Pokud gril nepoužíváte, vždy dbejte na to, aby byl přívod plynu z tlakové láhve vypnut.

Gril samovolně neupravuje, ani nevylepšuje.


Minimální vzdálenost od stěn či jiných překážek a grilu je 3m, gril nedoporučujeme používat v těsné blízkosti domu a jiných obytných prostor.

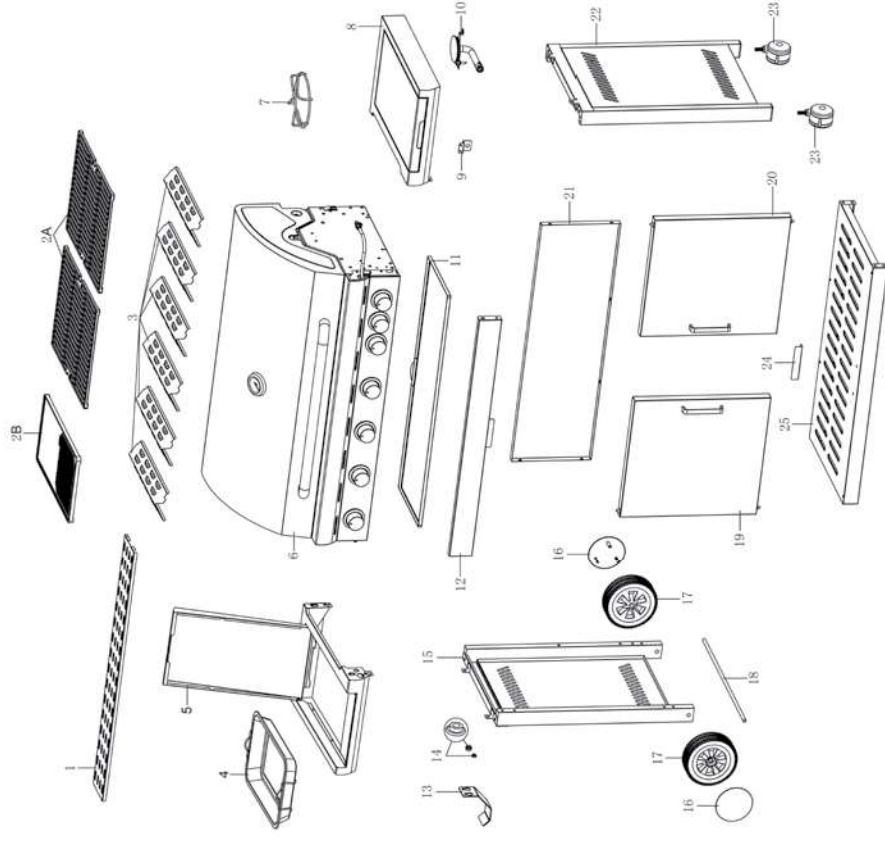

Seznam součástí: Mexico BBQ



Číslo součástky	Popis	Počet ks
1	Plotýnka na vaření	1
2A	Grilovací rošt	2
2B	Grilovací deska	1
3	Regulátor ohně	6
4	Miska (levá strana grilu)	1
5	Odkládací deska s uzavíratelným otvorem pro misku (levá strana grilu)	1
6	Kryt grilovací desky a grilovacího roštu	1
7	Kryt bočního hořáku (pravá strana grilu)	1
8	Odkládací deska s uzavíratelným otvorem pro boční hořák (pravá strana grilu)	1
9	Držák trysky bočního hořáku	1
10	Boční hořák	1
11	Odkapávací miska	1
12	Podpěra	1
13	Hák pro uchycení tlakové láhve	1
14	Podložka k upevnění háku	2
15	Levá bočnice	1
16	Krytka kolečka	2
17	Kolo 7"	2
18	Osa kol	1
19	Dvířka - levá	1
20	Dvířka - pravá	1
21	Zadní panel	1
22	Pravá bočnice	1
23	Kolečko 3"	2
24	Zarážka dvířek	1
25	Spodní police	1

Montáž:





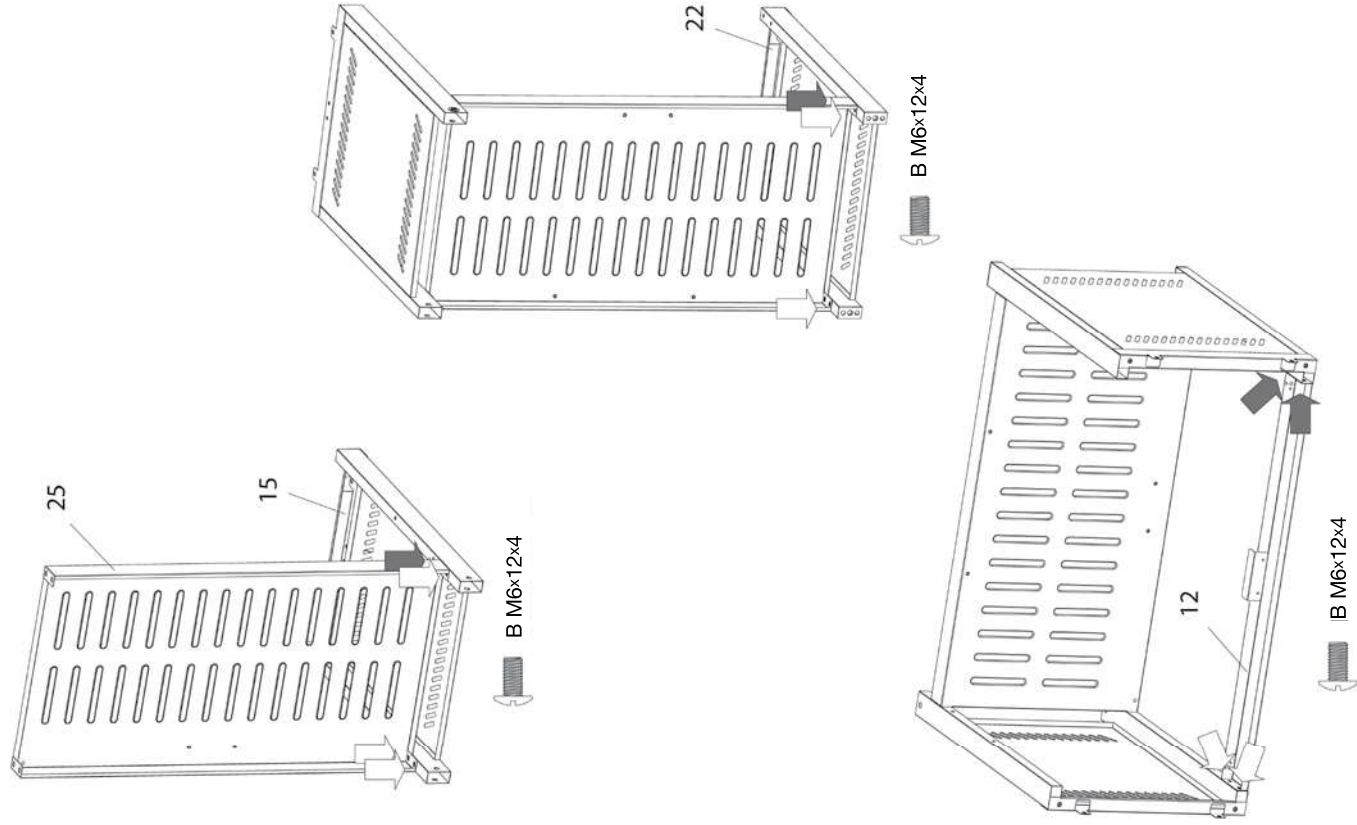



Seznam spojek a spojovacího materiálu: Mexico BBQ

Typ součástky	Popis	Počet ks
A	Šroub M4 x 10 { 	4
B	Šroub M6 x 12 { 	26
C	Svorka 	2
D	Podložka Ø 13 	2

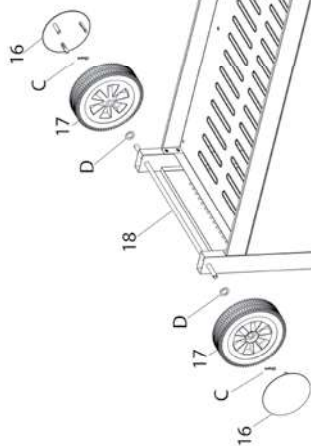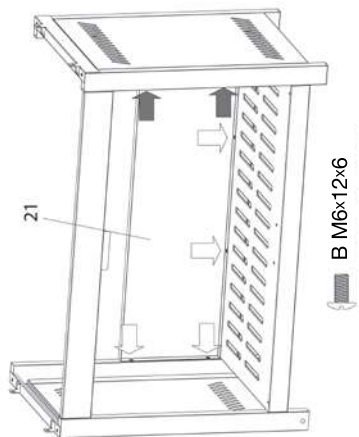


C Svorkax2
D Ø 13 Podložkax2

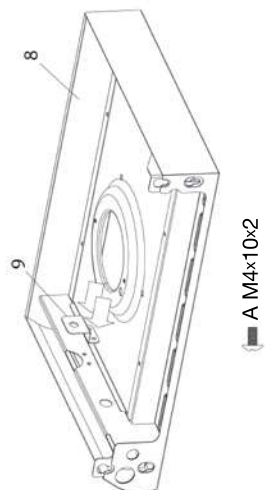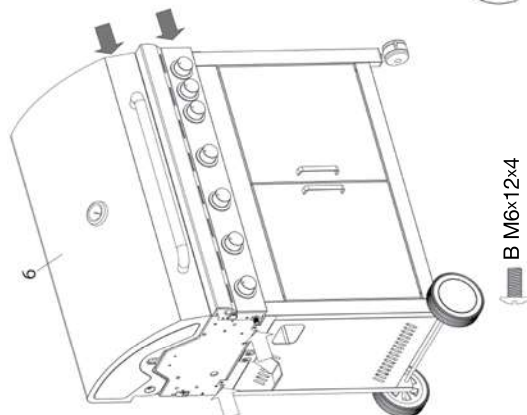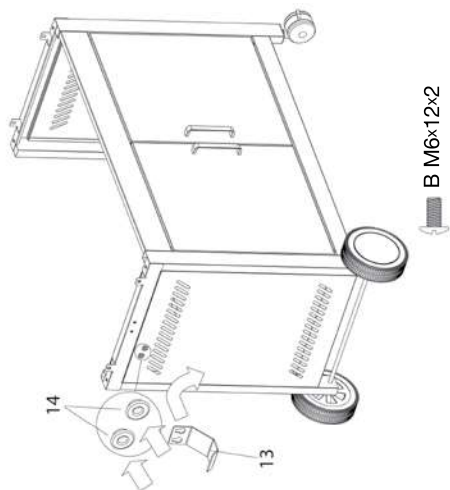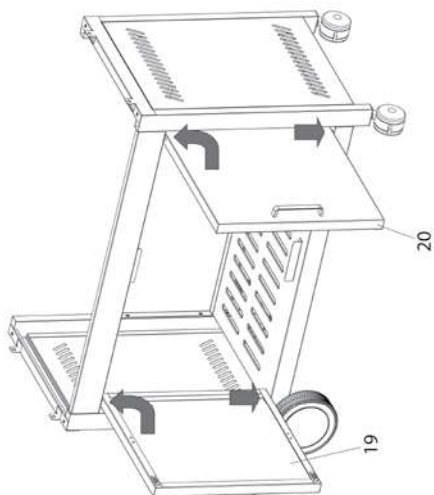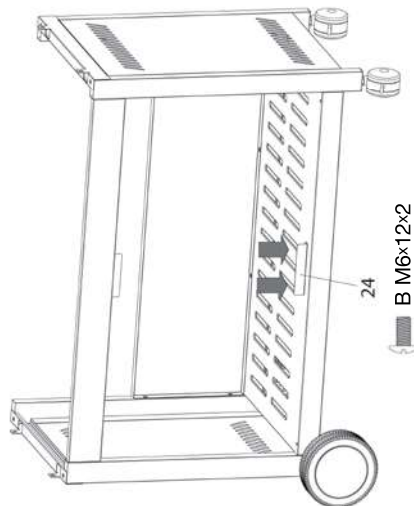


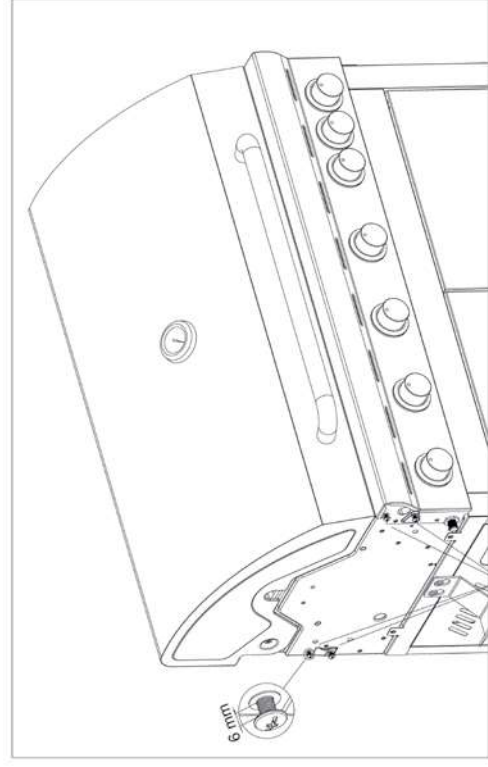


Povolte šrouby na obou stranách tak, aby vznikla mezera cca 6 mm.

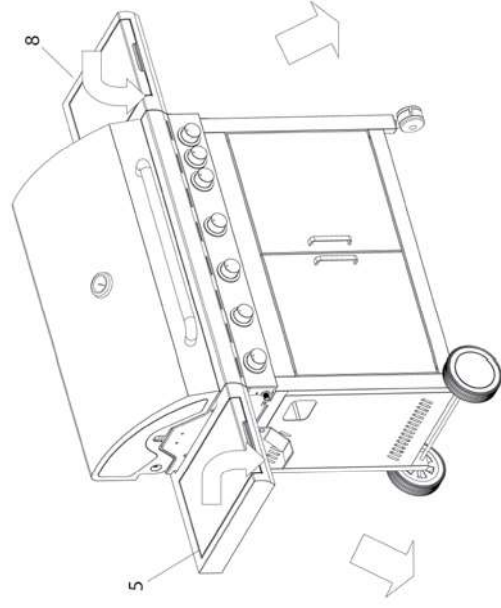


Zavěste bočnice na obou stranách na předpřipravené šrouby, pak dotáhněte šroubovákem.

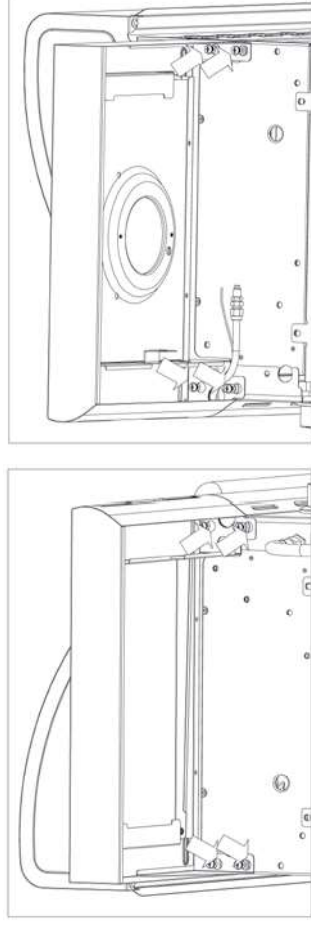


Odstraňte matku z trysky a připojte trysku k držáku skrz otvor a zajistěte tak, jak je znázorněno na obrázku.

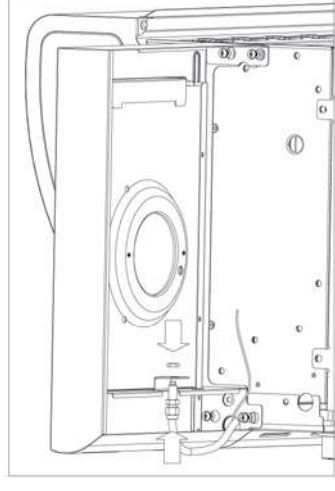

Pozor: maximální zatížení 3 kg.

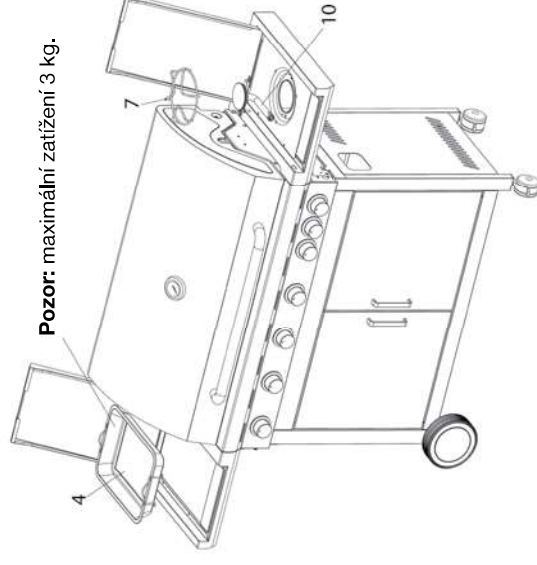

A M4×10×2

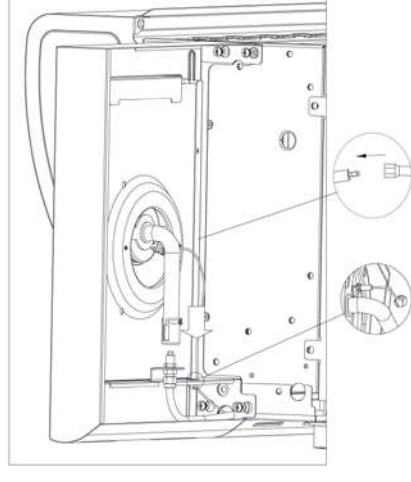

Technické informace:

Značka spotřebiče:	G21
Označení přístroje:	Mexico BBQ
Celková tepelná hřevnost: (všechny kategorie plynů)	22,05 kW (1604 g/h), hořáky, včetně postranního, jsou dimenzovány na 3,15 kW
Kategorie plynu:	I3+(28-30/37)
Druhy plynu:	Butan
Tlaky plynu:	28 - 30 mbar
Velikost trysek:	Gril: 0,85 mm
Identifikační kód:	0359CQ00453
Určeno pro venkovní použití a pro použití v dobře větraných prostorách.	
UPOZORNĚNÍ: Části grilu mohou být během grilování a zejména po grilování (cca 1 hod) velmi horké. Nenechávejte děti používat gril a držte je v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich popálení.	
Gril je určen pouze ke grilování a vaření, používejte jej výhradně dle návodu.	




0359/15


Poznámka:

Doporučený rozměr pánve pro grilování na boční plotýnce je 140 – 240 mm.

Číslice na trysce označují její rozměr, například „0,85“ na trysce znamená, že rozměr trysky je „0,85 mm“.

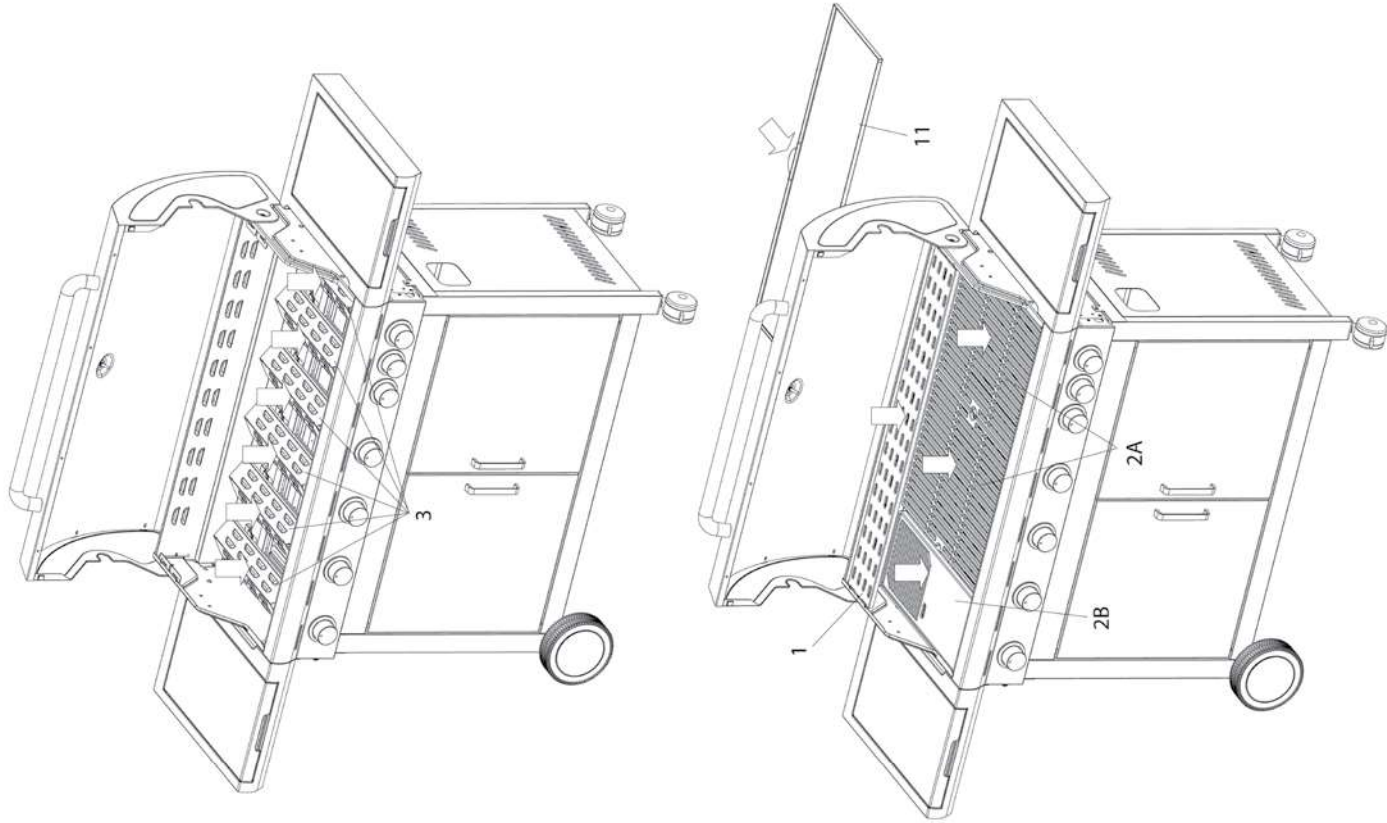


Pozor:

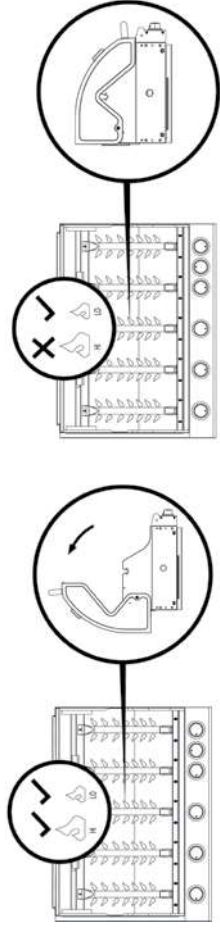

Důležité:

- Přečtěte si pozorně následující instrukce a ujistěte se, že Váš gril je správně sestaven. Nedodržení postupu stavby grilu může vést ke zranění osob či k poškození grilu.
- Pokud budete mít při stavbě nebo používání grilu jakékoliv dotazy, obraťte se na svého prodejce či přímo výrobce.
- Před grilováním se ujistěte, že gril i tlaková láhev jsou umístěny na rovném povrchu a nemůže tak dojít k převrácení grilu vlivem nerovnosti povrchu, na kterém gril stojí.
- Nikdy se nepokoušejte zapálit hořáky se zavřeným vrchním krytem. Toto varování platí i pro postranní hořák.
- Gril je možné používat s tlakovými lahvemi o hmotnosti 11kg až 15kg, maximálně 15kg. Maximální doporučený průměr tlakových lahví je 23,5cm a výška (včetně regulátoru) 48cm.

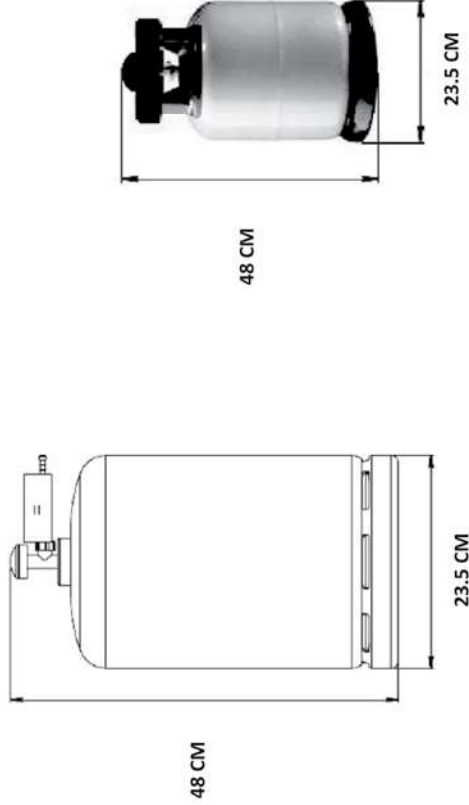

Poznámka pro spotřebitele: uchovejte pro pozdější použití

Připojení tlakové láhve ke grilu

Používání grilu je vhodné pouze pro použití s tlakovými lahvemi s nízkým tlakem butanu, propanu či jejich směsí LPG. Tlakové láhve musí být vybaveny příslušným regulátorem nízkého tlaku. Regulátor tlaku používejte výhradně certifikovaný, dle platné normy EN16129. Hadice by měla být pevně připevněna k regulátoru a přístroji. Pro gril, který je konstruován na I3B/P(30), I3+-(28-30/37) použijte regulátor, který je určen pro použití butanu s tlakem 30 mbar a propanu 37 mbar. Pro získání podrobnějších informací týkajících se výběru vhodného regulátoru kontaktujte svého prodejce plynu, či tlakových lahví. Plynovou láhev skladujte mimo gril.

Regulátor a hadice

Používejte výhradně regulátory a hadice, které splňují výše uvedené parametry (tlak, plyn) a jsou schválené příslušnou normou. Životnost regulátoru je odhadována na 2 roky, poté je doporučována výměna. Použití nesprávného regulátoru nebo hadice je nebezpečné. Vždy důkladně zkontrolujte veškeré spoje, zda jsou správně zapojené. Délka hadice musí být maximálně 1,5 m. Opožděbované nebo poškozené hadice musí být neprodleně vyměněny. Vždy se ujistěte, že hadice není ucpaná, zlamaná, nebo zda není v přímém kontaktu s žádnou částí grilu.

Skladování grilu a tlakové láhve

Tlaková láhev musí být vždy odpojena a vyjmuta z grilovacího zařízení. Gril doporučujeme uskládkovat do originálního obalu, nebo ho minimálně přikrývat plachtou, jelikož je nutné gril skladovat v bezprašném a suchém prostředí.

Tlaková láhev

Do láhve s plynem je zakázáno kopat, dále je zakázáno s ní dloumat či házet, nebo s ní bouchat o zem. Pokud gril není používán, musí být láhev bezpodmínečně odpojena a uskládkována mimo gril. Na tlakovou láhev ihned po odpojení od grilovacího zařízení nasadte ochranný kryt.

Plynové láhve musí být skladovány venku ve vzpřímené poloze (nikdy ne nalezato!) a mimo dosah dětí. Tlakové láhve nesmí být nikdy uskládkovány v místech, kde teploty mohou dosáhnout více, než 50°C. Neskládkujte tlakové láhve v blízkosti ohně, či v místnosti společně s věcným plamínkem, nebo poblíž jiných zdrojů ohně, kde by mohlo dojít ke vznícení. V blízkosti tlakových lahví je zakázáno kouřit.


Gril je určen pro použití venku, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Důležité! Větrací otvory grilu nesmí být ničím zakrývány, používání grilu je dovoleno minimálně 3 m od zdi domu či jiné stavby (překážky) tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

Gril musí stát při používání na rovném podkladu tak, aby byl stabilní. Grilování je zakázáno ve velkém průvanu, vichru a dešti.

Části pečateřené výrobcem nebo distributorem nesmí být poškozeny uživatelem. Uživatelé nesmí provádět na grilu žádné úpravy či změny. Případné opravy či údržba musí být prováděna pouze registrovaným servisním technikem.

Vzhledem k tomu, že tento gril nemá žádné omezení emisí nespáleného paliva, musí být sestavován a používán venku popřípadě na dostatečně větraném místě.

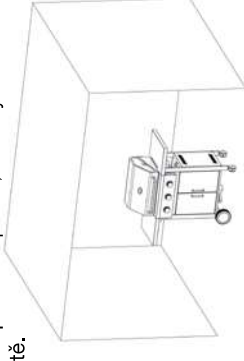

Připojení spotřebiče

Před připojením se ujistěte, že veškeré hadice a trubky, které vedou k plynové lahvi, regulátoru a hořáku, neobsahují žádné nežádoucí částčky či úlomky nebo např. mrtvý hmyz. Zanesený hořák může vést k požáru.

Nasadte hadici a pomocí klíče utáhněte na připojovacím závitů. Pokud gril nebude delší dobu používán, odpojte regulátor od láhve (podle pokynů dodávaných s regulátorem).

Gril musí být používán v době větraném prostoru tak, aby docházelo k proudění vzduchu. Gril je určen pouze pro grilování venku, velmi dobře větrané pergole nebo altánu.

PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE TĚSNOST.

NIKDY NEKONTROLUJTE TĚSNOST V BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ, KE KONTROLE VŽDY POUŽIJTE JAROVOU VODU.

Jak zkontrolovat těsnost:

- Připravte si vodu s pár kapkami jaru.
- Ujistěte se, že je regulační ventil vypnut „OFF“.
- Připojte regulátor k lahvi a ON/OFF regulační ventil k hořáku, ujistěte se, že je vše správně připevněno, poté pusťte plyn ON.
- Jarovou vodu jemně nalijte na hadici a všechny spáry. Pokud se objeví bubliny, dochází k úniku, což musíte před použitím opravit.
- Po utěsnění znovu použijte jarovou vodu.
- Po skončení testování vypněte přívod plynu.
- Pokud se vám nepodaří odstranit únik, kontaktujte svého prodejce.

Pokyny ke grilování

1. Než se pokusíte zapálit hořák, otevřete kryt roštu grilu.
2. Nejprve otočte všechny ovládací knoflíky ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“.
3. Po zkontrolování těsnosti připojte regulátor k plynové lahvi. Zapněte přívod plynu „ON“ na regulátoru a použijte jarovou vodu pro zkontrolování, zda nedochází k úniku plynu.
4. Stlačte přední levý ovládací knoflík a držte stisknutý. Dále pak otáčejte knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy „HIGH“ (uslyšíte cvaknutí) a tím by mělo dojít k zapálení hořáku. Zjistěte, zda se hořák zapálil, pokud ne, celý tento proces zopakujte.
5. Pokud se hořák nezapálí ani po dalších pokusech, počkejte 5 minut a znovu opakujte krok č. 4.
6. Nastavte teplotu otočením knoflíku na „high“ / „low“ polohu.
7. Pokud nedorazíte k zapálení hořáku ani po několika opakovaných pokusech, zkontrolujte, zda máte správně připojenou tlakovou láhev a zda jste správně zapnuli přívod plynu.
8. Chcete-li zapálit zbývající hořáky v pořadí zleva doprava, opakujte krok č. 4. Nikdy se nepokoušejte zapálit ostatní hořáky, pokud nebude zapálený první hořák nalevo, který se zapaluje vždy jako první.
9. Chcete-li manipulovat s grilem, případně chcete-li gril uskladnit, otočte všechny knoflíky do polohy „OFF“ jak na ventilu tlakové lahve, regulátoru, tak i na samotném grilu.

Pokyny ke grilování (boční hořák)

1. Otevřete kryt bočního hořáku.
2. Stlačte boční ovládací knoflík a držte stisknutý. Dále pak otáčejte knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy „HIGH“ (uslyšíte cvaknutí) a tím by mělo dojít k zapálení hořáku. Zjistěte, zda se hořák zapálil, pokud ne, celý tento proces zopakujte.
3. Pokud se hořák nezapálí ani po dalších pokusech, počkejte 5 minut a znovu opakujte krok č. 2.
4. Nastavte teplotu otočením knoflíku na „high“ / „low“ polohu.
5. Pokud nedorazíte k zapálení hořáku, ani po několika opakovaných pokusech, zkontrolujte, zda máte správně připojenou tlakovou láhev a zda jste správně zapnuli přívod plynu.
6. Pokud chcete vypnout boční hořák, otočte ovládacím knoflíkem do pozice OFF. Pokud chcete vypnout celý gril, otočte ventilem na plynové lahvi nebo regulátorem do pozice OFF a poté otočte ovládacím knoflíkem na přístroji po směru hodinových ručiček do pozice OFF.

Varování: pokud se vám nepodaří zapálit hořák, otočte ovládacím knoflíkem do pozice OFF (po směru hodinových ručiček) a také otočte ventilem na plynové lahvi do pozice OFF. Počkejte 5 minut a poté se pokuste hořák zapálit znovu.

Před prvním grilováním otevřete kryt grilovacího roštu, gril zapalte a nechte 15 minut hořet hořáky s plynem v pozici LOW, dojde tak k ohřátí a „opálení“ povrchové úpravy grilovacího roštu.

Gril čistěte po každém použití, nedorazte tak ke znečištění grilovacího roštu připečenými kousky masa nebo omastkem a Vaše maso bude vždy skvěle opečené. Nepoužívejte agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, protože může dojít k poškození části výrobku a může začít hořet. Čistěte pouze teplou vodou s jarem.

VAROVÁNÍ: Některé části grilu mohou být velmi horké. Držte mimo dosah dětí v dostatečné vzdálenosti a nenechte děti používat gril (části grilu mohou být horké ještě hodinu po grilování). Při grilování a čištění grilu doporučujeme používat ochranné rukavice, které jsou odolné při vyšších teplotách a nemůže tak dojít k popálení.

Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ: Veškeré čištění a údržba grilu by měla být prováděna, až když je gril vychladlý a je odpojený od tlakové láhve.

Čištění

„Vypálení“ grilu po každém použití (přibližně 15 minut) zredukuje zbytky jídla na minimum.

Vnější povrch

Používejte jar nebo jedlou sodu a teplou vodu. Čistící prostředky lze použít pouze na ochranné části grilu (kryty, atd.), nikdy ne na grilovací rošt. Po použití čistícího prostředku opláchněte důkladně čistou vodou.

Spodní část grilu

Zbytky odstraňte za použití kartáče, škrabky nebo čistící podložky, poté opláchněte jarovou vodou. Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Dřevěné části

Omyjte jemným hadříkem a teplou mýdlovou vodou, poté opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čistící prostředky, odmašťovací ani jiné silné agresivní čističe na gril, ani jeho dřevěné části.


Grilovací rošt

Použijte pouze vodu s jarem. Zbytky jídla poté seškrábejte jemnou škrabkou nebo kartáčkem a setřete houbičkou či hadříkem.

Plynový hořák

- Vypněte plyn, do polohy OFF, na ovládacím knoflíku a odpojte tlakovou láhev.
- Odstraňte rošt. Vyčistěte hořák měkkým kartáčem a ořete hadříkem.
- Ucpaná a zanesená místa opatrně vyčistěte pomocí drátu (např. otevřené sponky na papíry) nebo profoukněte vzduchem.
- Pohledem zkontrolujte, zda na sobě nemá hořák nějaké drobné trhlínky či jiná poškození. Pokud ano, neprodleně jej vyměňte za nový. Poškozené hořáky rozhodně nepoužívejte.

Pokud měníte starý hořák za nový, ujistěte se, že jste jej instalovali správně a zda je správně připevněn na vnitřní straně přívodu hořáku a umístěn na plynovém ventilu.

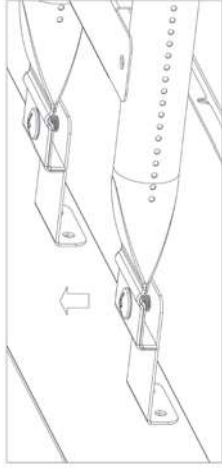


Servis

Plynový gril by měl být každoročně zkontrolován příslušnou oprávněnou osobou, autorizovaným servisem.


Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Hořák se nezapálí pomocí systému zapalování, který je popsán v návodě	1. Prázdná plynová láhev 2. Vadný regulátor 3. Zanesený, nevyčištěný hořák 4. Zanesená nebo nevyčištěná plynová tryska nebo hadice 5. Uvolňené nebo odpojené dráty od elektřiny, které vedou k zapalování 6. Poškozený knoflík zapalování	1. Doplnit láhev 2. Zkontrolovat regulátor, případně vyměnit 3. Vyčistit hořák 4. Vyčistit trysky nebo hadice 5. Zkontrolovat, připojit uvolněné dráty 6. Vyměnit knoflík zapalování
Hořák se nezapálí ani pomocí zápalky	1. Prázdná plynová láhev 2. Vadný regulátor 3. Zanesený, nevyčištěný hořák 4. Zanesená nebo nevyčištěná plynová tryska nebo hadice	1. Doplnit láhev 2. Zkontrolovat regulátor, případně vyměnit 3. Vyčistit hořák 4. Vyčistit trysky nebo hadice
Nízký plamen, plamen mimo hořák, zvuk syčení	1. Plynová lahev je příliš malá 2. Zanesený, nevyčištěný hořák 3. Zanesená nebo nevyčištěná plynová tryska nebo hadice 4. Špatné větrné podmínky, grilování v průvanu	1. Použijte větší, doporučenou plynovou lahev 2. Vyčistit hořák 3. Vyčistit trysky nebo hadice 4. Použijte gril na jiném, větraném, lépe chráněném místě


Příslušenství

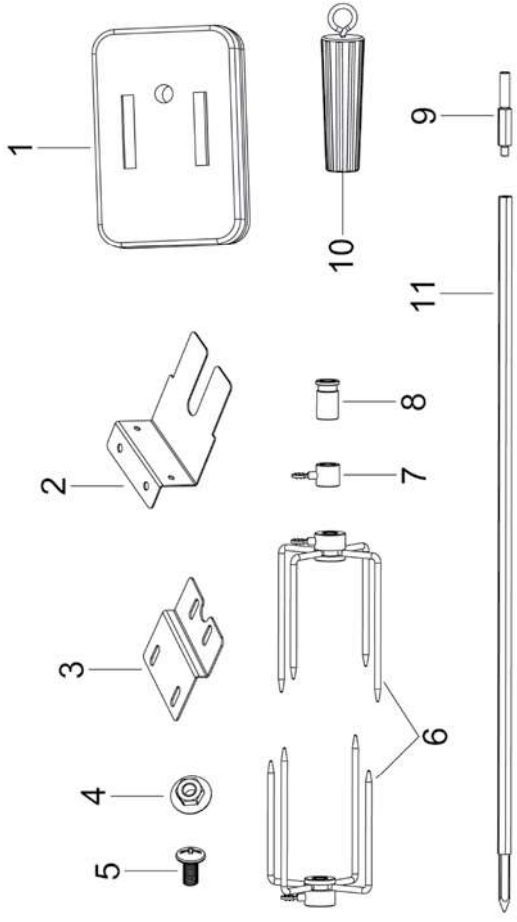

Motorek		
Číslo součástky	Popis	Počet ks
1	Motorek	1
2	Příchytka motoru na stěnu grilu	1
3	Držák na rožeň - jehlice	1
4	Matka M6	4
5	Šroub M6X12	4

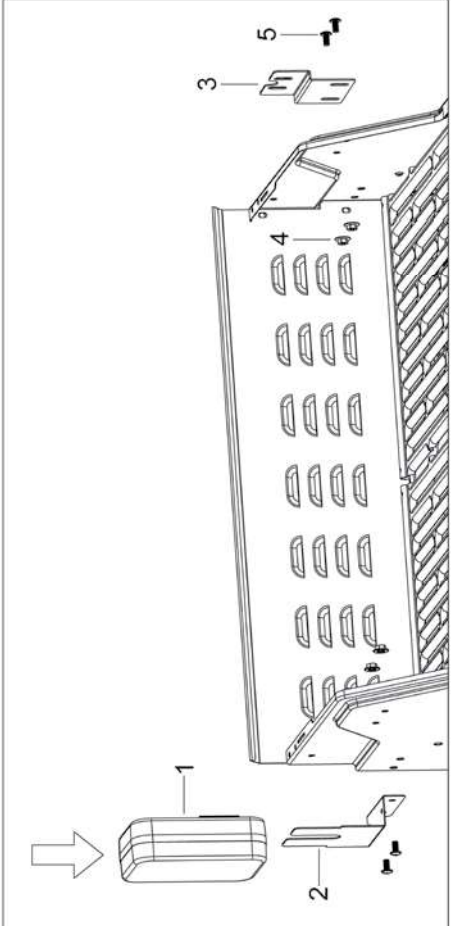

Rožeň - jehlice		
Číslo součástky	Popis	Počet ks
6	Vidlice na maso (včetně zajišťovacího šroubu)	2
7	Zajišťovací kroužek (včetně zajišťovacího šroubu)	1
8	Otáčecí kroužek	1
9	Držadlo hřídele	1
10	Rukojeť	1
11	Jehlice	1

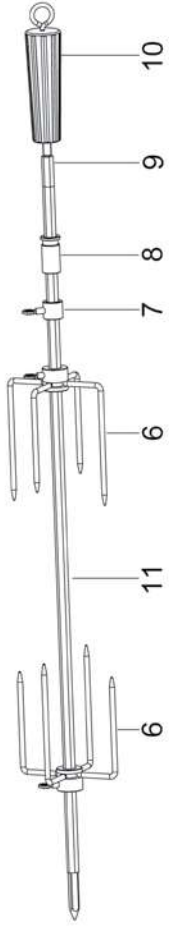

Důležité informace

Péče a ochrana o plochu z ušlechtilé oceli

Tento model plynového grilu nabízí řadu přídatných komponentů z kvalitní nerezové oceli.

Nerezová ocel není bezúdržbová tak, jak si většina lidí myslí. Komponenty z nerez vyžadují zvláštní péči, aby zachovaly svůj vzhled. Komponenty z nerezové oceli vyžadují časté oplachování vodou.

Nerezové komponenty se doporučuje ošetřit olivovým olejem. Olivový olej by měl být nanášen v tenké vrstvě a rozetřen suchým hadrem až úplně do sucha. Tento proces by měl minimalizovat znečištění komponentů.

Na gril je možné dokoupit ochranné plachty, která je doporučována používat pokaždé, když není gril používán. Tuto plachtu dávejte pouze na vychlazený, vyčištěný a suchý gril.

V zájmu zachování kvality grilování a vaření doporučujeme gril udržovat čistý a pečlivě jej uskladňovat, zejména v zimních měsících, když se gril nepoužívá.

Pokud budete o gril dostatečně pečovat, bude Vám sloužit mnoho let.